




UTILISATION

Après avoir branché votre appareil :


- Ouvrez la porte , placez l'aliment dans l'appareil, fermez la porte.
Assurez-vous que la porte soit bien fermée; sinon, le four ne fonctionnera pas.
- Fermez la porte, appuyez sur la touche départ . Le temps préréglé s'affiche, ex. **01:00**, l'éclairage intérieur du four s'allume, le plateau tourne, le temps se décompte.

La fin de la cuisson est signalée par une sonnerie, et **FIN** clignote dans l'afficheur. Le four s'arrête, l'éclairage s'éteint.

- Si vous ouvrez la porte avant la fin du programme le temps restant est annulé et **--:--** s'affiche à nouveau.
Dans le cas où l'aliment n'est pas prêt, refermez la porte et appuyez sur départ  pour démarrer un nouveau programme.
- Afin d'éviter un fonctionnement à vide, si la porte n'a pas été ouverte dans les 90 secondes avant d'appuyer sur départ, l'appareil ne démarre pas et **--:--** s'affiche. Ouvrez puis refermez la porte et appuyez sur départ pour démarrer un programme.

PREREGLAGE DU PROGRAMME

La durée du temps de réchauffage de votre appareil est préréglée sur 1 minute.

Pour modifier ce temps de réchauffage, appuyez 10 secondes sur la touche départ .

AVEC LA PORTE OUVERTE. **01:00** s'affiche.

Chaque appui rajoute 15 secondes au temps de réchauffage, jusqu'à une durée maximum de 3 minutes, ex. appuyez deux fois pour programmer **01:30**. Refermez la porte et ce nouveau réglage est validé.



01:00

CODIGEL

ATTENTION :

NE JAMAIS INTRODUIRE D'OBJETS
METALLIQUES (couverts, plats,
barquettes)

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER
L'APPAREIL VIDE

UTILISATION :

OUVRIR LA PORTE
INTRODUIRE L'ASSIETTE GARNIE
REFERMER LA PORTE
APPUYER SUR LE BOUTON "MARCHE"
ATTENDRE L'ARRET AUTOMATIQUE
OUVRIR LA PORTE
RETIRER L'ASSIETTE




ENTRETIEN & NETTOYAGE

- **MISE EN GARDE** : Il est recommandé de nettoyer le four régulièrement et d'enlever tout dépôt alimentaire à l'intérieur et à l'extérieur de l'appareil. Utilisez une éponge humide et savonneuse. Si l'appareil n'est pas maintenu dans un état de propreté, sa surface pourrait se dégrader et affecter de façon inexorable sa durée de vie et conduire à une situation dangereuse. Si la porte ou le joint de porte est endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été remis en état par une personne compétente.




- Ne pas nettoyer l'appareil avec un nettoyeur vapeur.
- L'emploi de produits abrasifs, d'alcool ou de diluant est déconseillé ; ils sont susceptibles de détériorer l'appareil.

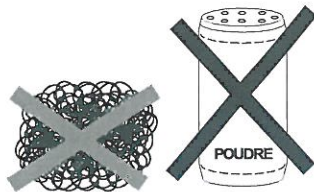

- En cas d'odeur ou de four encrassé, faites bouillir de l'eau additionnée de jus de citron ou de vinaigre dans une tasse pendant 2 min et nettoyez les parois avec un peu de liquide vaisselle.

- Le plateau peut être retiré pour faciliter le nettoyage. Pour ce faire, prenez-le par les zones d'accès prévues à cet effet. Si vous enlevez l'entraîneur, évitez de faire pénétrer de l'eau dans le trou de l'axe moteur.

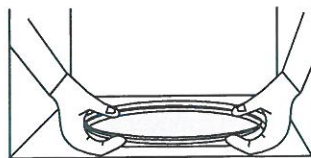

N'oubliez pas de remettre l'entraîneur, le support à roulettes et le plateau tournant.

SERVICE APRÈS-VENTE

Problèmes

▽ Le plateau ne tourne pas correctement

▽ L'aliment n'est pas chauffé

▽ L'appareil produit des étincelles

▪ Si l'appareil a subi une avarie quelconque :

- **Vérifiez que la porte n'est pas déformée.**

▪ Si l'appareil ne fonctionne pas,
avant d'appeler le réparateur :


- Vérifiez l'alimentation électrique.
- Vérifiez la bonne fermeture de la porte.
- Vérifiez votre programmation.

Conseils

Δ Nettoyer les roulettes et la zone de roulement sous le plateau tournant.

Δ Vérifier que les ustensiles conviennent aux fours à micro-ondes.

Δ Bien nettoyer l'appareil : retirer graisses, particules de cuisson; éloigner tout élément métallique des parois du four.

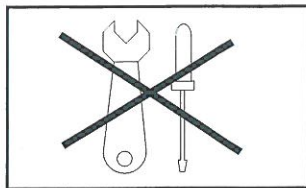

ATTENTION : ne cherchez jamais à intervenir vous-même.

MISE EN GARDE : Il est dangereux pour quiconque autre qu'une personne compétente, d'effectuer une opération de maintenance ou une réparation qui nécessite le retrait d'un couvercle protégeant contre l'exposition à l'énergie des micro-ondes.

